TEKNOS

コタツ 用取替 ヒーターユニット TMT-500F TMS-600F

取扱説明書・保証書

このにひは、コダッ用取替と一ダーユニットをお 買い上げいただき、ありがとうございました。 なお、この取扱説明書(保証書付)は、大切に保管し てください。万一ご使用中分からないことや不具 合が生じた時、きっとお役に立ちます。ご使用の 前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正 しくお使いください。

安全上のご注意・・・・・・・	
各部の名称/取付適用やく	
取付方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••
知っておいていただきたい	8عدر
お願い/故障かな?と思っ	
お手入れ/おもな仕様・・・	
アフターサービスについて	[]]
保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · · · 裏表紙

で使用の前に、以下のご注意をよくお読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危 害や損害を未然に防止するためのものです。 また注意事項は、危害や損害の大きさ と切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容 を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容で すので、必ず守ってください。

絵表示の意味



記号は注意内容です



記号は禁止内容です



記号は指示内容です

本体



取扱説明書



一般的な禁止



一般的な指示



分解禁止



電源プラグを抜く

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見れるところに必ず保管してください。




この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が 死亡又は重傷を負う差し迫った危険の発生が想定さ れる内容を示しています。

●乳幼児や身体の不自由な方には付添いなしでは使用 しないでください。

低温やけどや脱水症状をおこす恐れがあります。

低温やけどは比較的低い温度(40~60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると、赤い斑点や水ぶくれを起こすことをいいます。

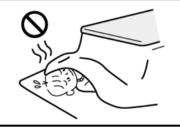

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が 死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示し ています。



- ●低温やけどの恐れがあります。
- ●比較的低い温度(40~60℃)で も長時間皮膚の同じ場所に触れ ていると、低温やけどの恐れが あります。
- ●次のような方は特にご注意を!
 - ■お子様、御年寄り、 皮膚の弱い方
 - ■眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ 薬など)を服用された方。
 - ■深酒、疲労の激しい方。




●修理技術者以外の人は、絶対に 分解したり、修理・改造を行 わないでください。



発火したり異常動作してけがを することがあります。



●吸排気口や隙間にビンや 針金などの金属物等異物 を入れないでください。

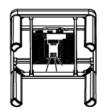

感電や異常動作してけが をすることがあります。

♠ 注 意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が 障害を負う可能性及び物的障害のみの発生が想定さ れる内容を示しています。

●電源プラグを抜くとき は、電源コードを持た ずに必ず先端の電源ブ ラグを持って引き抜い てください。



感電やショートして発火する ことがあります。

●電源コードや電源プラ グが痛んだり、コンセ ントの差込みがゆるい ときは使用しないでく ださい。



感電・ショート・発火の原因 になります。



●器具用プラグにビンや ごみを付着させないで ください。



感電・ショート・発火の原因 になります。

●電源コードを傷つけた り、破損したり、加工 したり、無理に曲げた り、引っ張ったり、ね じったり、たばねたり



重い物を載せたり、挟み込んだり、 加工したりすると、電源コードが破 損し火災・感電の原因となります。



●交流100 V 以外では使 用しないでください。






火災・感電の原因となります。



●脚をはずしたり、逆さに したり、立てたりして使 用しないでください。

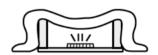

火災の原因となります。

●座布団や衣類などを中 に入れたり、洗濯物な どを乾燥しないでくだ さい。



火災の原因となります。

●ふとんをやぐらの中に 押し込んだり、半開き の状態で使用しないで



ください。

火災の原因となります。



●スプレー缶等を本体の中 に入れないでください。



爆発や火災の原因となります。

●こたつ板をはずして、 踏み台がわりに使用し ないでください。



けがの恐れがあります。



●使用時以外は、電源ブ ラグをコンセントから 抜いてください。




けがややけど、絶縁劣化によ る感電・漏電火災の原因にな ります。

う ●あんか、堀こたつ、足 温器用または机などに取 り付けて使用しないでく ださい。



火災の原因となります。

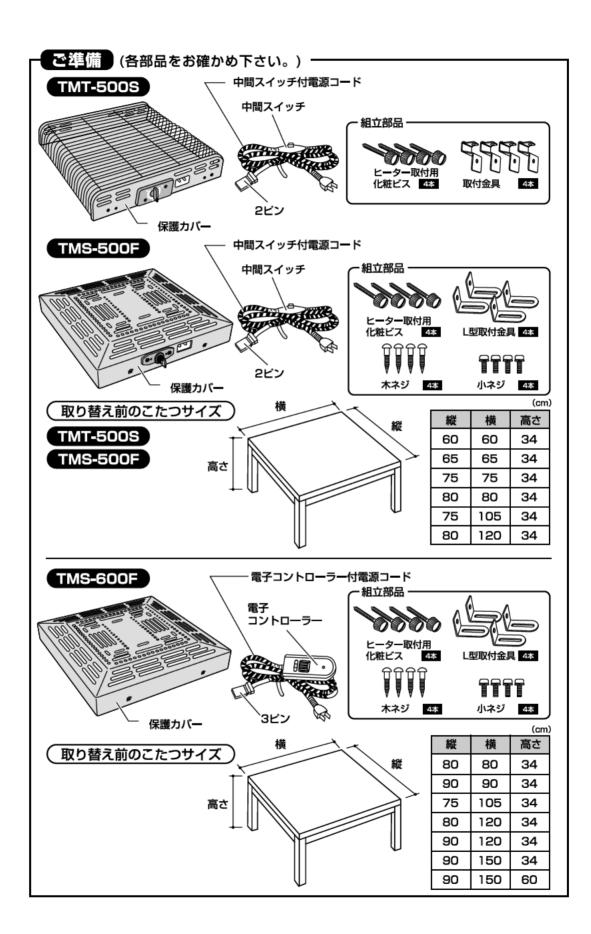


取付方法

TMT-500S

*取り付ける前にプラスドライバーをご用意ください。

ヒーター取り付け木枠内サイズについて


木枠内サイズが29×29cm、29×33cmでヒーター取り付けネジのピッチが20cmのもので、ヒーター取り付け部分にハードボードが付いているやぐらがあればお取り替えできます。

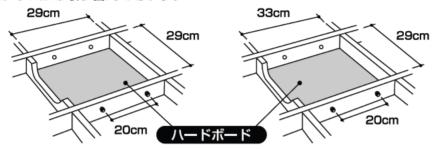



- ●必ずハードボードの付いているやぐらにヒーターを取り付けしてください。 ハードボードがないと布団などが直接ヒーターに触れて火災等の原因となります。
- **1** 今、お使いのヒーターを取り外してください。
- 2 下図Aのようにヒーター裏の突起部に取付金具を4カ所、カチッと音がするまでしっかりとはめてください。
- ③ 下図Bのようにヒーターユニットを木枠にはめ 込み、ヒーター取付用化粧ビスで必ず4カ所、 確実に締め付けてください。使用する際は、器 具用プラグを確実に差し込んでください。



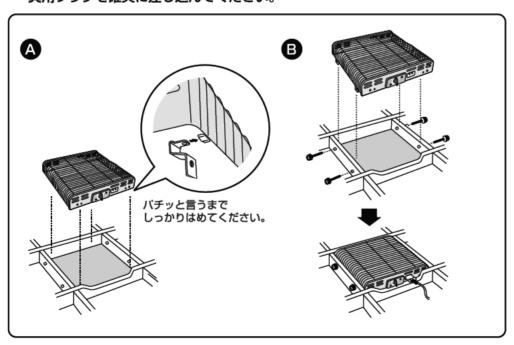


取付方法

TMS-500F/TMS-600F *取り付ける前にプラスドライバーをご用意ください。


ヒーター取り付け木枠内サイズについて

木枠内サイズが29×29cm、29×33cmでヒーター取り付けネジのピッチ が20cmのもの、または木枠内サイズが33×33cmヒーター取り付けネジ のピッチが22cmのもので、ヒーター取り付け部分にハードボードが付いて いるやぐらがあればお取り替えできます。

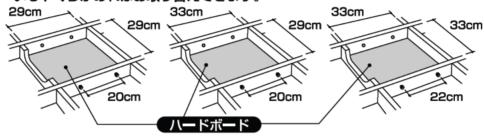




- ●必ずハードボードの付いているやぐらにヒーターを取り付けしてください。 ハードボードがないと布団などが直接ヒーターに触れて火災等の原因となります。
- 今、お使いのヒーターを 取り外してください。
- 2 下図のようにヒーター ユニットを木枠にはめ 込みます。

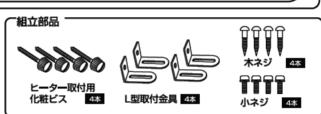




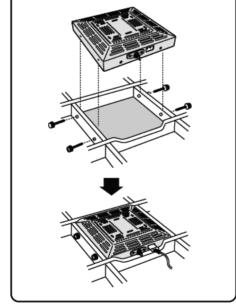




下図Aのようにヒーターユニットに付属のL字型 金具を4ケ所、小ネジでしっかりと締め付けて付 けてください。

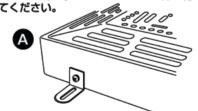

右図Bのようにユニ ットが底当たりする 場合や、取り付け枠 の寸法が合わない場 合は、付属のL字型 金具を使って図のよ うにしっかりと木ネ ジを締め、取り付け てください。

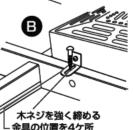


金具の位置を4ケ所 同位置になるように 調節する

3 ヒーター取付用化粧ビスで必ず4カ所、確実に締め付けてください。 使用する際は、器具用プラグを確実に差し込んでください。

使い方

上手な使い方

- ●掛ふとんやコタツ敷きは保温性のよいものをお使いになると電気代が節約されます。(もう1枚上掛をしますとさらに保温性がよくなります。)
- ●コード掛けがはずれていないか、ときどき確認してください。

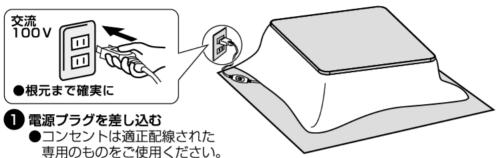

●中間スイッチを「切」にしてから電源プラグを差し込んでください。 (型番:TMT-500S/TMS-500F対応)

電子コントローラーの目盛は必ず「切」にしてから電源プラグを差し込んでください。(型番:TMS-600Fのみ対応)

TMT-500S/TMS-500F TMS-600F

*中間スイッチ及び電子コントローラーは必ずふとんの外に出してお使いください。

2 電子コントローラーでお好みの温度を調節(型番:TMS-600Fのみ対応)

- ●電子コントローラーの目盛を「強」にするとこたつ内部は速く暖まります。
- ●こたつ内部が暖まりましたら温度調節ダイヤルでお好みの温度に調節してください。
- ●温度調節は目盛の「切」から 「強」の間で無段階で出来ます。> (但し、「切」は含みません) (



電源表示ランプ (電源が入ると点灯)

電子制御回路の特性により、60Hz地域では温度調節ダイヤルが「弱」付近の場合、ヒーターは明るくなりません。

3 使用後や外出する時

●中間スイッチを「切」にしてから電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。(型番:TMT-500S/TMS-500F対応)電子コントローラーの目盛を「切」にしてから電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。(型番:TMS-600Fのみ対応)

知っておいていただきたいこと

(ヒーターユニット (本体) について) * TMS-500F/TMS-600F対応

- ●この温風ヒーターユニットには、モーター及びファンが内蔵されていますので、若干回転音や振動がありますが異常ではありません。
- ●温風ヒーターユニット付のこたつをご使用の場合、モーターの磁気の影響で卓上で使用されるワープロ、パソコン等の画面に歪みが生じることがあります。
- ●位相制御につき、若干の電磁波が発生します。この影響によりテレビ、ラジオ、ワープロ、パソコン、電話機等を近付けますと音や映像が乱れたり 異音がすることがあります。
 - このような場合は、同一コンセントを避け、本機から50cm以上離れたところでで使用ください。なお、この方法で改善されない場合はお買い求め頂いた販売店、またはお客様相談センターへお問い合わせください。
- ●器具用プラグ部が熱く感じることがありますが、本体(ユニット)からの 熱によるもので異常ではありません。
- ●保護力バーはヒーターの熱により変色することがあります。

脱臭塗装について) * TMS-500F/TMS-600F対応

●ヒーターユニットの保護カバーには低熱脱臭塗料が塗布されています。 いやな臭いを分解しやわらげます。

発熱体(石英管ヒーター)について)*3機種共通

●ご使用中、石英管ヒーターの明るさが変化しますが、自動温度調節器の制御によるもので異常ではありません。

(天板の結露について)*3機種共通

- ●お部屋の湿度が高い時やふとんが湿っている時、天板の裏側に水滴が付く ことがあります。
 - これは、ふとんの中の湿気が蒸発して結露するからです。水滴はタオル等で拭き取ってください。
- ●結露がひどい時は、使用前にふとんをよく乾燥させてください。
- ●天板とふとんの間に木綿のバスタオル等吸湿性のよい物を敷くなどして水 滴がつかないようにしてください。

■お願い

- ●こたつの上で飛び跳ねた り、強い衝撃を与えたり また踏み台にしないでく ださい。とくに通電中、 振動、衝撃を加えますと ヒーター切れなど故障の 原因となります。
- ●やぐらの中で他の熱器具 と併用しないでください。 故障の原因となります。



■ベットはやぐらの中に入 れないでください。電源 コードを傷付けたりして 故障につながる恐れがあ ります。ベットの暖房に 使用しないでください。





●長い時間直接ヒーターを 見つめないでください。 目に刺激を与え健康上よ くありません。



故障かな?と思ったら

- ■ヒーターが明るくならない。
- ●電源を入れてから約30秒後にうす明るくなり ます。
- ●電源・器具用プラグが外れていませんか?
- ■使用中ヒーターが急に暗くなった。
- ●温度調節をしていますので、ヒーターがつい たり消えたりします。
- **■使いはじめにヒーターから臭いがする。→** ●ヒーターに付着したほこりなどが焼けて少し 臭いが出ることがあります。
- ■器具用ブラグが熱くなった。
- ●使用中や使用直後は熱くなることがあります。

以上のような場合は故障ではありません。

- する。
- **■電源を動かすと通電したり、しなかったり** ■ファンが回転しなかったり、保護カバーが変 形している。
- ■温度調節ダイヤルを回しても電源表示ラン ■こげたような臭いがする。 ブが点灯しない。
- ■電源プラグ、器具用プラグ、電源コードが いつもより熱い。
- ■ヒーターユニットから異常音がする。
- ■電源コード、電源プラグ、器具用プラグ、 電子コントローラーが変形、変色、破損し ている。
- ■ファンは回転しているが、暖かくならない。

以上のような場合はご使用を中止し、販売店またはお客様相談センターへお問い合わせください。

お知らせ

- ①初めてご使用になるときは、塗料のニオイが することがありますが、故障ではありません。 で使用になるにともない出なくなります。
- ②ご使用中、石英管ヒーターが暗くなることが ありますが、これはサーモスタットの正常な 温度制御動作を表しているものです。








サーモスタット"切" のとき暗くなります

お手入れと保管

①お手入れをする前に中間スイッチを 「切」にし、電源プラグをコンセント から抜いてください。

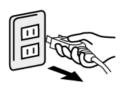

②ヒーター部は4本の化粧ビスを外して ヒーターユニットを取外してください。



③保護網内のホコリは週に1回掃除機で 吸い取ってください。



●保 管 ヒーターユニットはパッキ ンケースに入れて保管して ください。

おもな仕様

_			
品 番	TMT-500S/TMS-500F/TMS-600F		
寸 法	TMT-500S/TMS-500F: 320×290×56mm		
	(温度調節ツマミ含む)		
	TMS-600F : 290×290×56mm		
電源	AC100V 50-60Hz		
消費電力	TMT-500S: 500W TMS-500F: 510W		
	TMS-600F: 600W		
発熱体	石英管		
安全装置	TMT-500S : 157℃		
(温度ヒューズ)	TMS-500F/TMS-600F: 142℃		
温度調節方式	度調節方式 温度調節ツマミ(サーモスタット)		
コードの長さ TMT-500S/TMS-500F:約3.1 m			
	TMS-600F : 約3m		
重量	TMT-500S: 1.4Kg TMS-500F: 2.1Kg TMS-600F: 2.2Kg		

本機の意匠、仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

注意

このヒーターユニットを使用できるのは日本国内のみで、海外では電源、電圧が異なりますのでご使用できません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)

1.保証書

(この取扱説明書が保証書になります。)

保証書は必ず、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げの日から1年間です。

保証期間中は保証規定にしたがって、無料修理いたします。但し、保証期間中でも有料になる場合がありますので、次の項目**3.「保証規定」**をよくお読みください。

保証期間が過ぎているときはご希望により有料で修理いたします。

3.保証規定

- 1.保証期間内(お買い上げより1年間)に、正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
- 2.修理はお買い上げの販売店に必ず製品本体と本保証書をご提示のうえご依頼ください。
- 3.ご贈答、ご転居の際は、事前にお買い上げの販売店、電気店にご相談ください。
- 4.次のような場合には保証期間中でも「有料修理」となります。
- ・火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷等天災地変による故障や損傷。
- ・異常電圧、指定以外の使用電圧(電圧、周波数)などによる故障や損傷。
- ・お買い上げ後の取付場所の移設、落下および輸送上の故障や損傷。
- ・車両、船舶に搭載させた場合に生じる故障及び損傷。
- ・本書の指示がない場合。
- ・本書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合。または字句を書き換えられた場合。
- ・一般家庭用以外にご使用され故障した場合。

(本製品は一般家庭用ですので、業務用でのご使用はしないでください)

5.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This guarantee is valid only with in japan.

6.本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

年 月 日	サービス内容	点検印

この保証書は、本書に示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので 保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、電気店、また はお客様サービスへお問い合わせください。


4.ヒーターユニットの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年間です。

この期間は経済産業省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてわからないことは

上記の内容について詳細等のほか、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

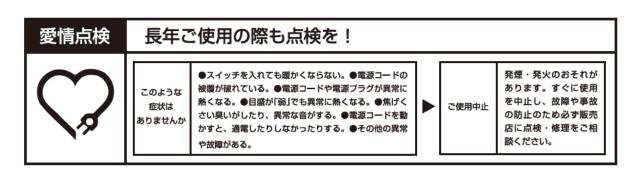

お客様ご相談センター

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス

048-987-2161

埼玉県越谷市流通団地 3-3-18

受付時間:月~金曜日(9:00~12:00/13:00~17:00)

土曜、日曜、祝日はお休み

修理は持ち込み修理とさせて頂きます。遠方の方はご相談ください。



SENJU CO.,LTD.

株式会社 千住 東京都千代田区外神田5-1-10

www.teknos.co.jp